


Le mot source de lumière peut également être un variateur Zigbee sans fil 230V (50208511), un variateur 230V push and turn (50208695), Zigbee 12/24V (50208512), CC Zigbee (50208701) ou transformateur et contrôleur Zigbee (50209001).

Un changement d'hôtel via l'application Hue est possible


Associer les commandes murales à l'application Philips Hue pour la première fois :

1. Assurez-vous que votre application se connecte au Hub.
2. Assurez-vous que la source lumineuse soit associée au hub et à l'application. (manuel source de lumière)


3. Accédez à la configuration des accessoires

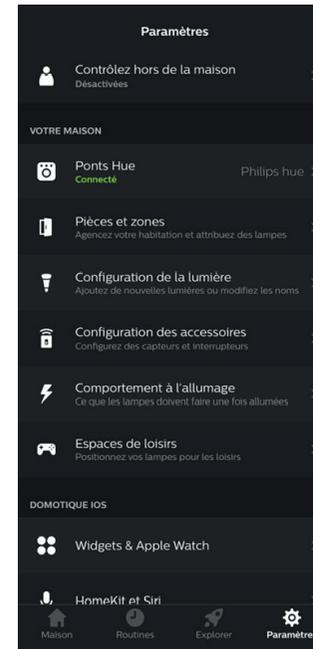

4. Cliquez sur ajouter un accessoire

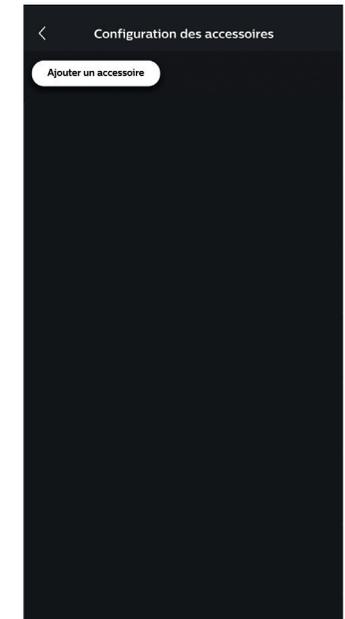


5. Choisissez Hue Dimmer Switch

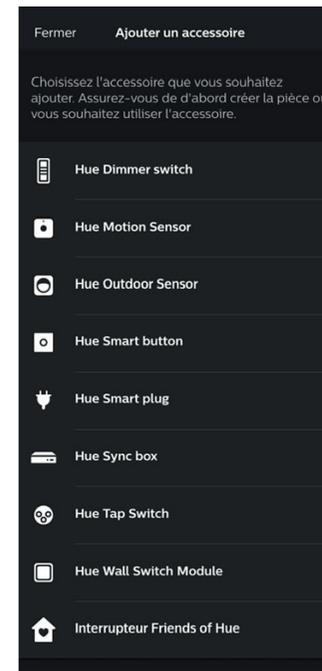


6. Cliquez sur "La LED clignote"



7. Appuyez et maintenez 1 + 5 sur la commande murale jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé.

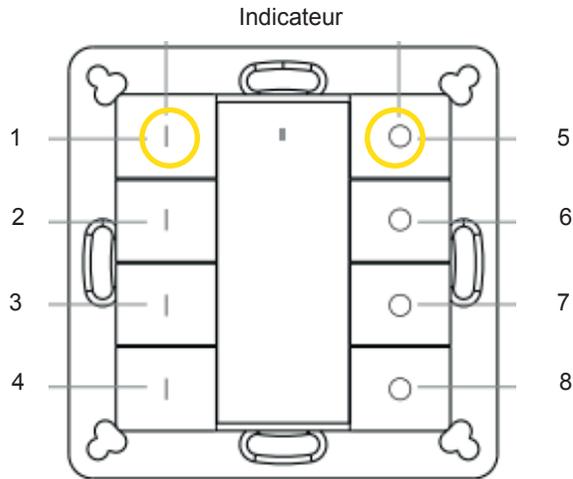


8. Appuyez ensuite sur 5. Le témoin lumineux commence à clignoter rapidement. Lorsque la commande murale sans fil entre en contact avec l'application Hue le voyant clignote plus rapidement. Le voyant lumineux clignote ensuite lentement 5 fois pour confirmer la connexion entre les deux.

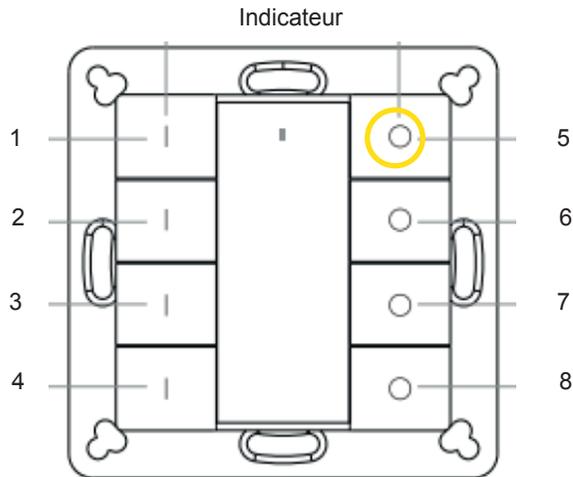


9. Le lien n'est pas visible dans l'application.

Connecter la commande murale à une source de lumière Zigbee

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm de la source lumineuse.
2. Appuyez sur 1 si vous souhaitez associer l'ampoule à la zone 1, appuyez sur 2 si vous voulez relier l'ampoule à la zone 2, appuyez sur 3 si vous voulez relier l'ampoule à la zone 3, appuyez sur 4 si vous voulez relier l'ampoule à la zone 4.
3. Appuyez et maintenez 1 + 5 sur la commande murale jusqu'à ce que l'indicateur vert reste allumé.

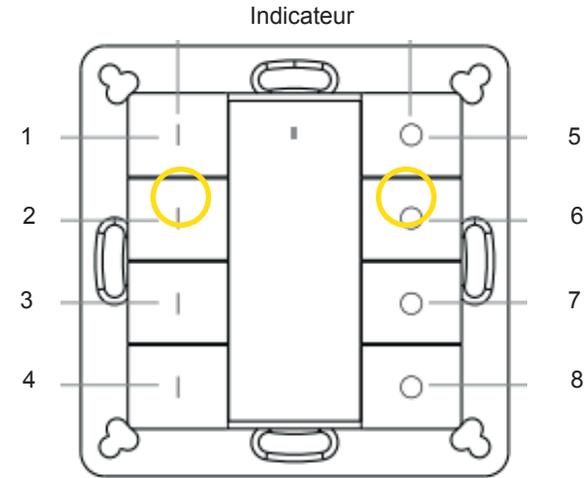


4. Appuyez ensuite sur 2. Le témoin lumineux commence à clignoter. Une fois que la commande murale entre en contact avec la source lumineuse, l'indicateur s'allume. L'ampoule clignotera rapidement et l'ampoule s'allumera / s'éteindra pour confirmation. Le voyant lumineux clignote 6 fois lentement après un couplage réussi.

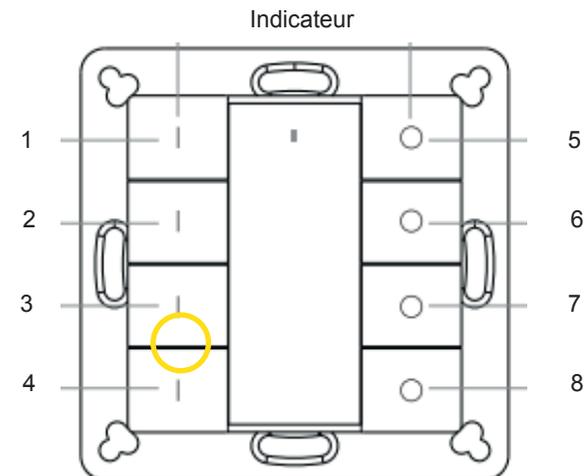


Déconnecter la commande murale de la source lumineuse Zigbee

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm de la source lumineuse.
2. Appuyez sur 1 si vous souhaitez déconnecter l'ampoule de la zone 1, appuyez sur 2 si vous souhaitez déconnecter l'ampoule de la zone 2, appuyez sur 3 si vous souhaitez déconnecter l'ampoule de la zone 3, appuyez sur 4 si vous souhaitez déconnecter l'ampoule de la zone 4.
3. Appuyez et maintenez 1 + 5 sur la commande murale jusqu'à ce que l'indicateur vert reste allumé.

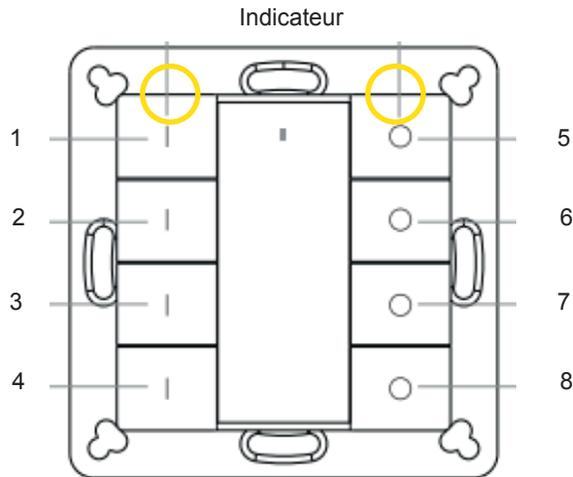


4. Appuyez 2 fois sur 2. Le voyant se met à clignoter. La lampe s'allume et s'éteint pour confirmer. Le voyant lumineux clignote lentement 6 fois pour confirmer la déconnexion réussie.

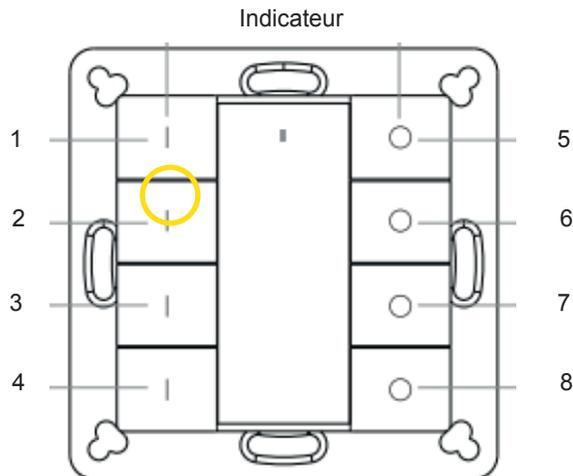


Réinitialisez la commande murale aux paramètres d'usine :

1. Appuyez et maintenez 1 + 5 sur la commande murale jusqu'à ce que l'indicateur vert reste allumé.

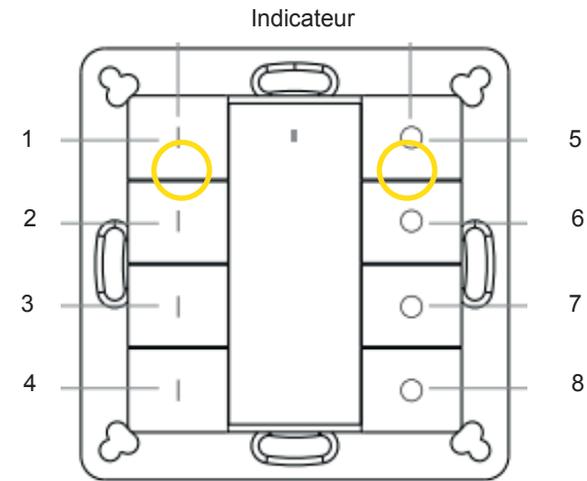

2. Appuyez sur 5 fois sur 1.

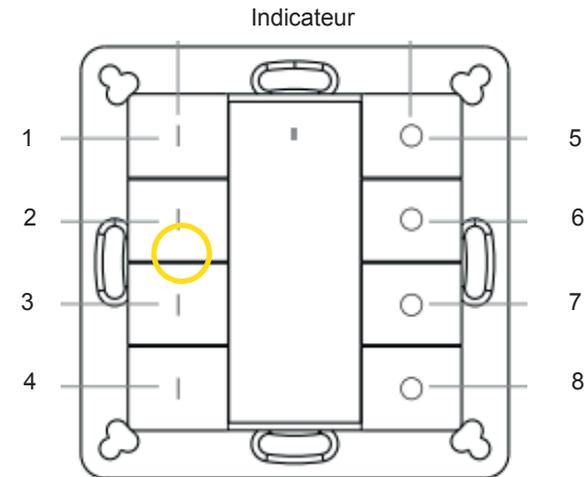

3. Une fois la réinitialisation réussie, le témoin lumineux clignote 3 fois.